

stylies®





LUNA - AROMA DIFFUSOR

Návod k použití



stylies®

LUNA - BEDUFTER - AROMA DIFFUSOR

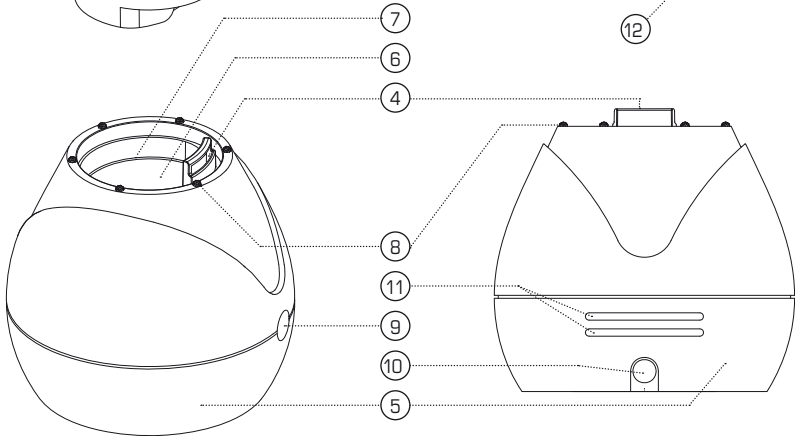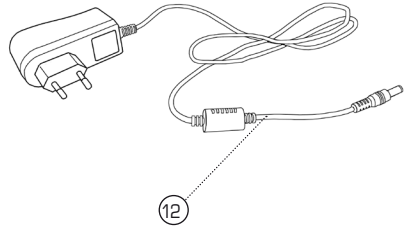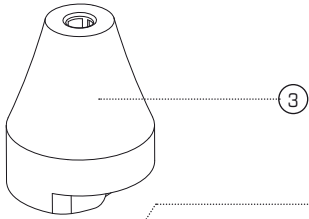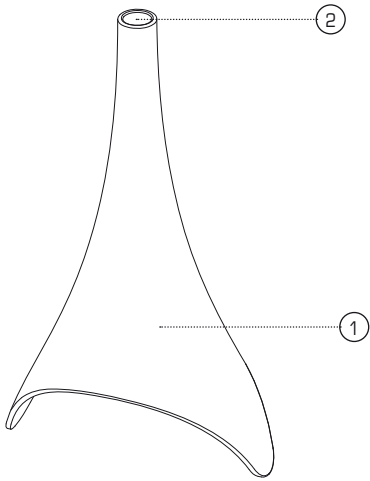

7

6

4

8

11

9

10

5

12

Děkujeme vám, že jste si vybrali jeden zřady kvalitních výrobků značky Styles – aromadifuzér Luna. Díky jeho použití si můžete doma vytvořit příjemný a svěží vzduch s vaší oblíbenou vůní. Užijte si to! Můžete jej umístit kamkoliv, kde uzáte za vhodné, nicméně nedoporučujeme jej dávat přímo na dřevěnou podlahu. Luna má velice nízkou spotřebu elektrické energie. Je také příjemně osvětlena různými barvami, můžete si tak vybrat svoji oblíbenou barvu, nebo podsvícení úplně vypnout.

Věnujte zvýšenou pozornost obsluze přístroje tak, aby nedošlo ke zranění, škodám na vašem majetku nebo poškození přístroje. Proto si nejdřív prosím přečtete tento návod kobsluze ještě před uvedením přístroje do provozu a dodržujte bezpečnostní pokyny.

POPIS PŘÍSTROJE

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí:

1. Vnější víko
2. Tryska pro výstup osvěženého vzduchu
3. Vnitřní víko
4. Tryska pro přívod vzduchu
5. Základna přístroje
6. Nádržka: nalejte dovnitř vodu a přidejte váš oblíbený vonný olej nebo parfém, objem 50 ml
7. «MAX» značka pro maximální výšku vodní hladiny
8. LED diody : mění se světlo různých barev
9. Ovládací tlačítko : Zapíná a vypíná přístroj a mění barvy LED diod
10. Zdířka pro připojení napájecího kabelu
11. Otvory pro vstup vzduchu: Tudy je nasávám vzduch ventilátorem
12. Adaptér

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtete návod kobsluze a dobře ho uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlédnutí, resp. předejte ho následnému majiteli spolu s přístrojem.
- Společnost Coplax AG, resp. dovozce odmítá jakékoliv ručení za škody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu kobsluze.
- Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru, jako jsou domácnosti, kanceláře, školy, ordinace apod. pro účely popsané v tomto návodu kobsluze. Přístroj není určen pro použití v průmyslu. Použití v rozporu s tímto určením, jakož i technické změny na přístroji mohou vést k ohrožení zdraví a života
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí do 8 let) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osobami, které nemají patřičné zkušenosti a/nebo znalosti, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat a musí porozumět rizikům používáním přístroje spojeným. Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti také nesmí bez dozoru přístroj obsluhovat a čistit.
- Kabel připojujte pouze k odpovídajícímu zdroji střídavého proudu. Dbejte na hodnoty napětí uvedené na přístroji.

- Sítovou zástrčku bezpodmínečně vyjměte ze zásuvky:
 - Před jakýmkoliv přemístěním přístroje
 - Před každým otevřením přístroje nebo plněním vodou
 - Při poruchách provozu
 - Před každým čišťením
- Pokaždé, když přístroj přestanete používat.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
- Přístroj nikdy nenoste ani netahejte za síťový kabel.
- Je přísně zakázáno zasahovat jakýmkoliv předměty dovnitř přístroje.
- Používejte pouze adaptér, který je součástí balení. Je-li adaptér poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
- Je-li síťový kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
- Síťový kabel nesmí být napínán přes ostré hrany ani nesmí být přiskřípnutý.
- Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za síťový kabel ani vlhkýma rukama.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu (do držovat minimální odstup 3 m). Přístroj je nutno umístit tak, aby se ho osoby zvany nemohly dotknout.
- Přístroj neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje. Síťový kabel nevystavujte přímému působení žáru (např. žhavá deska sporáku, otevřený oheň, rozžhavená žehlička či kamna). Síťový kabel chraňte před oleji.
- Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti stěn, závěsů nebo nábytku.
- Dbejte na to, aby byl přístroj stabilně umístěn a nebyl položen na síťovém kabelu ani o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Přístroj není odolný proti stříkající vodě.
- Přístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prostředí.
- Nepoužívaný přístroj vložte do obalu a skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Nikdy nezapínejte přístroj, pokud nebude v nádržce voda.
- Nedávejte do nádržky více vody než ukazuje značka «MAX» - příliš mnoho vody neumožní fungování přístroje.
- **K čištění ultrazvukové membrány nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré předměty.**
- Do nádržky na vodu nedávejte žádné agresivní chemikálie.
- Přístroj se nesmí ponořit celý do vody. Voda se nesmí dostat do základny přístroje.
- Nezakrývejte trysku pro výstup vzduchu.
- Přístroj se nesmí používat v místnostech s relativní vlhkostí vzduchu větší než 60 %.

Nikdy nenaklánejte, nepřemisťujte ani se nesnažte z přístroje vylévat vodu, když je v provozu.

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

1. Umístěte aromadifuzér na rovný povrch.
2. Ujistěte se, že zatím není zapojen do zásuvky.
3. Sejměte vnější i vnitřní víko.
4. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu čistá.
5. Naplňte nádržku 50 ml čerstvé vody (doporučujeme používat odvápněnou nebo destilovanou vodu) Abyste docílili maximálního účinku, nedávejte do nádržky více vody, než ukazuje značka «MAX».
6. Přidejte pár kapek vaší oblíbené tekuté vůně (parfém, aromatický olej, apod.). Není nutné vodu s vůní promíchávat předem, protože díky ultrazvukové membráně se tekutiny dobře promíchají

v přístroji. Doporučujeme používat tekuté vůně od výrobců parfémů nebo z drogerií, které jsou již vytvořeny pro použití v aromadifuzéru a neobsahují žádné agresivní chemikálie. Nedoporučujeme používat vlastní vyrobené esence ani vůně v pevném stavu.

7. Umístěte zpět na základu vnitřní víko.
8. Umístěte zpět na základnu vnější víko.
9. Připojte napájecí kabel do zdířky.
10. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
11. Zmáčknete ovládací tlačítko a aromadifuzér uvedte do provozu. Za několik sekund uvidíte vycházející mlžinu a ucítíte vaši oblíbenou vůni
12. Následným stiskem ovládacího tlačítka můžete vybrat barvu podsvětlení nebo jej zcela vypnout.
13. Dalším stiskem ovládacího tlačítka aromadifuzér vypnete.
14. Pokud nebudete aromadifuzér delší dobu používat, odpojte jej z elektrické sítě a vyprázdněte a vyčistěte nádržku na vodu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nedolévejte vodu, pokud je přístroj připojen k elektrické síti.
- Předtím než budete chtít změnit vůni, vymyjte pořádně nádržku.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

Kapacita nádržky je 50 ml. To znamená, že jedna plná nádržka vystačí na přibližně 3-4 hodiny provozu. Pokud v nádržce dojde voda, aromadifuzér se sám díky zabudovanému čidlu vypne.

ÚDRŽBA A POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

Váš aromadifuzér je velice spolehlivý produkt, nicméně k jeho dobrému fungování je potřeba pravidelná údržba. Četnost údržby závisí na tom, jak často a jakým způsobem budete aromadifuzér používat. V závislosti na tvrdosti vody se může v nádržce tvořit vodní kámen, který může také snižovat výkonnost ultrazvukové membrány. Proto je nutné aromadifuzér pravidelně odvápnovat a čistit.

ABYSTE ZABRÁNILI TVORBĚ VODNÍHO KAMENE:

- Používejte čistou, nejlépe měkkou vodu, studenou převařenou vodu nebo destilovanou vodu.
- Každý týden umyjte nádržku i povrch ultrazvukové membrány.
- Pokud nebudete aromadifuzér delší dobu používat, vyčistěte jej, vytřete měkkým hadříkem a uložte do krabice.

ODVÁPŇENÍ A ČIŠTĚNÍ

- Vypněte aromadifuzér ovládacím tlačítkem a odpojte jej od elektrické sítě
- Sejměte vnější i vnitřní víko a nakapte do prázdné nádržky pár kapek octa, zaměřte se především na povrch ultrazvukové membrány. Nechte ocet alespoň pět minut působit, čím déle, tím lepší výsledek.
- Vytřete rozpuštěný vodní kámen měkkým hadříkem.
- Omyjte všechny části aromadifuzéru vodou (vnitřní a vnější víko, nádržku na vodu). Pozor - voda se nesmí dostat do základny přístroje.
- Vysušte všechny části měkkým hadříkem a umístěte vnější i vnitřní víko zpět na základnu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

K čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky.

K čištění ultrazvukové membrány nepoužívejte žádné tvrdé ani kovové předměty.

ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

Přístroj je zapnutý, ale nevychází z něj mlžina:

Napájecí kabel není správně zapojený, zkontrolujte jeho zapojení do zdířky i do elektrické sítě.

Přístroj je zapnutý, podsvícení svítí, ale nevychází mlžina ani vůně:

Nádržka je prázdná, doplňte vodu i vůni.

Přístroj vydává málo mlžiny a málo vůně :

Zkontrolujte, zda nejsou nádržka nebo ultrazvuková membrána zaneseny vodním kamenem, případně je vyčistěte. V nádrže také může být příliš mnoho vody, odlijte ji.

Přístroj vydává nepříjemný zápach, ne jako dodaná vůně:

Nádržka je špinavá nebo v ní ještě zůstala předchozí vůně. Vyčistěte ji a naplňte znovu čerstvou vodou a novou vůní.

OPRAVY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

- Opravy zařízení (výměnu síťového kabelu) smí provádět pouze autorizovaný servis. Při neodborných opravách zaniká záruka a veškerá odpovědnost za záruku.
- Výměnu poškozeného síťového kabelu svěřte výhradně výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému odbornému servisu. Předejdete škodám na zařízení.
- Zařízení nikdy neuvádějte do provozu, je-li poškozen přírodní kabel nebo zástrčka, nefunguje-li zařízení správně, pokud spadlo nebo je poškozeno jiným způsobem (praskliny/trhliny skříně).
- Nepoužívejte ostré a tvrdé předměty ani agresivní chemikálie, které by mohly zařízení jakoliv poškodit.
- Neinstalujte do zařízení žádné doplňkové příslušenství, které není zmíněno v tomto návodu.
- Ihned po skončení životnosti přístroj znehodnotte (odřízněte síťový kabel) a odevzdejte ho na k tomu určeném sběrném místě
- Elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu, odevzdejte je na k tomu určených recyklačních místech.
- Nekontrolovaná likvidace přístroje může v průběhu jeho rozkladu vést k uvolňování nebezpečných látek do spodní vody, a tím do potravního řetězce, a na dlouhou dobu zatížit životní prostředí.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Adaptér	DC 12 V
Výkon cca.	10 ml za hodinu
Velikost nádržky	50 ml
Spotřeba	6 Watt
Rozměry	Ø 105 x 145 mm
Hmotnost přístroje / včetně obalu	cca. 0,23 Kg/ 0,5 kg
V souladu s EU předpisy GS/CE/WEEE/RoHS	
Technické změny vyhrazeny	

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis včetně trvání 24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBU.

PRO KOHO PLATÍ ZÁRUKA:

Záruka platí pouze na výrobky zakoupené v rámci distributorské sítě výhradního dodavatele. Nelze uplatňovat záruku na výrobky zakoupené jinde než v ČR a SR. Záruku uplatňujte ihned, jakmile se vada vyskytne. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození výrobku a ztráty záruky.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- * závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku
- * chybné instalace
- * nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poškození
- * -zapojení k jiným než předepsaným elektrickým sítím
- * nedodržení podmínek vnávodou
- * vystavení nepřiměřeným teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení.

To zahrnuje i škody způsobené špatným použitím vonných esencí, nebo úpravou vody a nesprávným čištěním.

Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení ani na antibakteriální stříbrnou kostku, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby, pokud se nebude jednat o výrobní vadu.

Záruka se nevztahuje také na poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením. V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásilku přímo u dopravce.

VÝROBCE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŠKODY VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU VČ. ZTRÁTY ZISKU ČI JINÉ EKONOMICKÉ ZTRÁTY.

Výhradní distributor značky Stylies pro Českou republiku a Slovensko:

Cyril & Metoděj, s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 549 274 164
www.stylies.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.